

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

ALISADOR DE PELO

SG-3570



Índice

CAPÍTULO 1

Introducción

CAPÍTULO 2

Instrucciones de seguridad importantes

CAPÍTULO 3

Datos técnicos

CAPÍTULO 4

Especificaciones

CAPÍTULO 5

Instrucciones de funcionamiento

CAPÍTULO 6

Cuidado y Limpieza

CAPÍTULO 7

Garantía



INTRODUCCIÓN

Este producto es un alisador profesional Wet & Dry, sus placas vienen recubiertas con Cerámica, Tourmaline y Tecnología Nano Silver. Fue diseñado especialmente para el uso de profesionales, por lo que el uso en casa genera una completa satisfacción.

El sistema “Wet to Dry” consiste en la evaporización controlada del agua durante el alisado de cabellos húmedos. Gracias a este sistema no es necesario tener el cabello totalmente seco para alisarlo y peinarlo. Este proceso revitaliza el cabello dejándolo muy suave y brillante.

También puede usarse sobre cabellos secos si se desea.

Tienes la posibilidad de regular la temperatura hasta los 230°C del alisado según las condiciones en las que se encuentre tu cabello, permitiendo un mayor cuidado de este.

Le damos las gracias por su compra y le agradecemos por haber elegido este producto de alta calidad y profesional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
3. Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
4. Es necesaria una supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
5. Nunca utilice este aparato si tiene dañado el cable o el enchufe. Si no funciona correctamente o si se ha golpeado, dañado, o caído al agua, lleve el aparato al Servicio Técnico Siegen Autorizado para su revisión y reparación.

6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
7. No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
8. No ponga el aparato sobre, cerca de estufas o superficies calientes.
9. Este aparato no está destinado aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, al menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
10. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
11. Después de usar apague el aparato dirigiendo el selector de encendido/apagado a OFF y desenchufe.
12. Permita que el aparato se enfríe antes de guardar.

PRECAUCIÓN: Este alisador se utiliza en cabellos húmedos, por lo que contiene unos orificios en las cubiertas para que pueda salir el vapor de la humedad del pelo al alisarlo. Mientras utilice, NO coloque las manos sobre estos orificios, ya que se puede quemar con el vapor.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no alcanza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que este no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG-3570

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

1. Placas de cerámica.
2. Orificios de salida del vapor.
3. Orificios de evaporación.
4. Botón de encendido/apagado.
5. Regulador de la temperatura (80 °C - 230 °C).
6. Luz indicadora de funcionamiento.
7. Cable giratorio de 3 mts de largo.

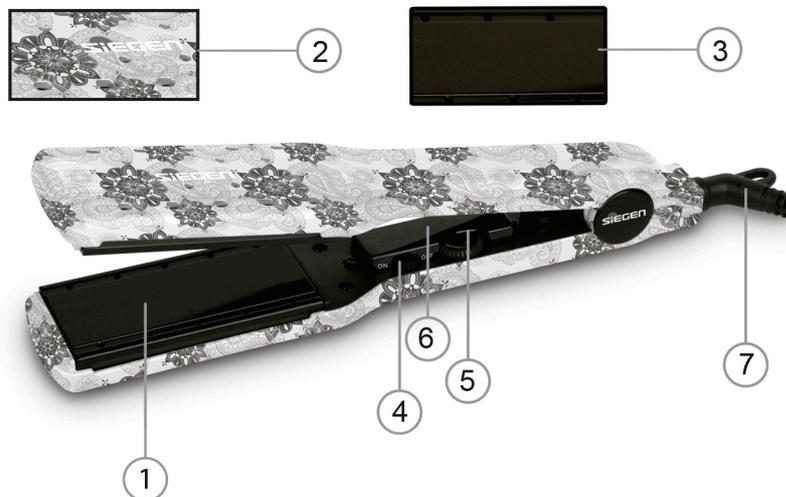

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 01.- No ponga los ojos y piel cerca o en contacto con las placas cuando el alisador este en uso. Siempre tome el aparato del mango, ya que podría quemarse con el vapor que sale de los orificios del alisador mientras está en uso.
- 02.- No coloque el aparato sobre cualquier superficie cuando esté caliente y en uso.
- 03.- El aparato debe usarse solo sobre el cabello húmedo o seco y limpio.
- 04.- El aparato se enciende una vez que este enchufado a la corriente eléctrica.
- 05.- Evite tocar las placas cuando el alisador este en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL ALISADOR

1. Asegúrese que su cabello esté limpio y peinado. Puede utilizar el alisador con el pelo mojado (no estilando) o seco.
2. Enchufe el alisador a la corriente.
3. Para que comience a calentar las placas, debe dirigir el interruptor de encendido/apagado a ON.
4. Separe 4 cm de cabello como máximo.
5. Introduzca el pelo seleccionado entre las placas con cerámica y cierre desde la raíz.
6. Sujete firme el cabello y comience a deslizar el aparato suavemente desde la raíz hasta las puntas a lo largo de todo el cabello.

7. Este alisador se utiliza en cabellos húmedos, por lo que contiene unos orificios en las cubiertas para que pueda salir el vapor de la humedad del pelo al alisarlo. Mientras utilice, NO coloque las manos sobre estos orificios, ya que se puede quemar con el vapor.

8. Repita todas las veces que sea necesario, hasta lograr el alisado deseado.

9. Permita que el cabello se enfríe antes de volver a peinar.

10. Después de usar, apague el aparato dirigiendo el interruptor de encendido/apagado a OFF y desenchufe.

11. Permita que el aparato se enfríe antes de guardar.

PRECAUCION: Este alisador se utiliza en pelos mojados o más bien húmedos, ya que contiene unos orificios en las cubiertas para que pueda salir el vapor de la humedad del pelo. No coloque las manos sobre los orificios, ya que se puede quemar.

CONSEJOS UTILES:

1. Esta plancha de pelo es excelente para cabellos naturales. Por favor, no usar en extensiones de cabello o pelucas artificiales, ya que pueden derretirse con el calor generado por las placas calientes.

2. No utilizar en el cabello que ha sido tratado con productos químicos (gel, laca, crema,...) antes, ya que puede pegarse a las placas y provocar la reducción de la eficiencia en el alisado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

MANTENCION DEL APARATO

- La mantención de su aparato no requiere lubricación.
- Mantenga las partes y superficies del aparato libre de polvo, suciedad, y químicos (ej: fijador para cabello).
- Si es necesaria una limpieza, recuerde desconectar el aparato de la corriente eléctrica y dejar enfriar antes de limpiar.
- Limpie el aparato con un paño seco.

ALMACENAMIENTO

- Deje enfriar antes de guardar el aparato.
- Guarde el aparato en un lugar seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Nunca enrolle el cable en el aparato, ya que este podría cortarse prematuramente.
- Evite movimientos y/o torceduras bruscas, retorcimientos o estiramientos del cable o enchufe.

GARANTÍA

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.