



www.siegen.cl

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

ALISADOR DE PELO

SG-4755



Índice

CAPÍTULO 1

Introducción

CAPÍTULO 2

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 4

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 5

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 6

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 7

Garantía y condiciones generales

INTRODUCCIÓN

NO MÁS EXCESO DE CALOR SOBRE EL CABELLO!

Los estilistas están decepcionados con el rendimiento de los alisadores debido al calentamiento lento, inexacto, el control de temperatura y el tiempo inestable, lo que significa que tienen que alisar una y otra vez el mismo cabello. En el momento en que el estilista inicia el segundo desliz con el aparato, éste no ha recuperado su temperatura original. Cuando el alisador es muy utilizado, menor es la temperatura de funcionamiento y el calor se pierde. Esto significa que consumen tiempo, múltiples pasadas sobre el mismo sector del cabello para conseguir que se alise. El alisador de pelo SG 4755 tiene una nueva y revolucionaria tecnología de sensores electrónicos para el calor, que llega a la temperatura de funcionamiento en sólo 45 segundos y genera estabilidad en el calor. El tiempo de recuperación es de sólo 8 segundos, lo que prácticamente significa una temperatura de funcionamiento constante con una mínima baja de calor cuando se desliza desde la raíz hasta las puntas. El alisador mantiene una temperatura máxima consistente y constante desde la raíz hasta la punta, de principio a fin para un alisado más rápido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos, excepto en modelos Wet and Dry.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.

5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste.

6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.

7.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.

8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.

9.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.

10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.

11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.


12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

16.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.

17.-  No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros contenedores de agua, excepto en modelos Wet and Dry.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 4755

Tensión: Bi-Voltaje 110 - 240 V ~ 50/60 Hz

COMPONENTES DEL APARATO

1. Placas de cerámica con tecnología IRL.
2. Botón de encendido/apagado (ON/OFF).
3. Botones reguladores de temperatura.

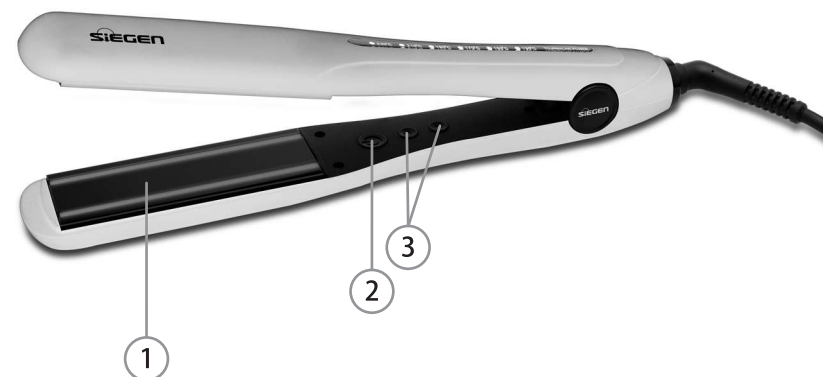

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 01.- No ponga los ojos y piel cerca o en contacto con las placas cuando el alisador esté en uso. Siempre tome el aparato del mango.
- 02.- No coloque el aparato sobre cualquier superficie cuando esté caliente y en uso.
- 03.- El aparato debe usarse sólo sobre cabello seco y limpio.
- 04.- El aparato se enciende una vez que esté enchufado a la corriente eléctrica.
- 05.- Evite tocar las placas cuando el alisador esté en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL ALISADOR

- 1.- Asegúrese que su pelo este seco y peinado.
- 2.- Enchufe el alisador a la corriente.
- 3.- Para que comiencen a calentar las placas, debe presionar el botón de "Encendido/Apagado" (2). Las luces infrarojas ubicadas en las placas de cerámica se encenderán.
- 4.- Seleccione el nivel de temperatura deseado presionando los botones reguladores de temperatura (3). Es recomendable en el primer uso comenzar con una temperatura baja, para luego ir aumentándola según las necesidades personales.

Los ajustes de temperatura según tipo de cabello son:

Cabello fino, cabello teñido	130° - 170°
Cabello normal	170° - 210°
Cabello grueso, cabello ondulado	210° - 230°

NOTA

Este alisador de pelo tiene un sistema de calentamiento rápido, que le permite alcanzar la temperatura seleccionada en corto tiempo (entre 40 y 50 segundos aprox.)

- 5.- Separe 4 cm de cabello, como máximo.
- 6.- Introduzca el pelo seleccionado entre las placas y cierre desde la raíz.
- 7.- Sujete firme el cabello y comience a deslizar el aparato suavemente desde la raíz hasta las puntas a lo largo de todo el cabello.
- 8.- Repita todas las veces que sea necesario, hasta lograr el alisado deseado.
- 9.- Permita que el cabello se enfríe antes de volver a peinar.
- 10.- Después de usar, apague el aparato dirigiendo el selector "Encendido/Apagado" (2) a OFF y desenchufe.
- 11.- Permita que el aparato se enfríe antes de guardar.

TECNOLOGÍA IRL, LUZ INFRAROJA

Esta nueva tecnología revolucionaria, es una verdadera promesa para el cuidado del cabello.

La luz infraroja es un innovador elemento que permite mantener el cabello más sano y brillante, ya que difunde un calor suave en el interior de la cutícula de éste, y no en la superficie.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

MANTENCIÓN DEL APARATO

La mantención de su aparato no requiere lubricación.

Mantenga las partes y superficies del aparato libre de polvo, suciedad y químicos (ej: fijador para cabello).

Si es necesaria una limpieza, recuerde desconectar el aparato de la corriente eléctrica y deje enfriar antes de limpiar.

Limpie el aparato con un paño seco.

ALMACENAMIENTO

Deje enfriar antes de guardar el aparato.

Guarde el aparato en un lugar seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Nunca enrolle el cable en el aparato, ya que éste se puede cortar prematuramente.

Evite movimientos bruscos, torceduras bruscas, retorcimientos o estiramientos del cable o enchufe.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.