



Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

CEPILLO ALISADOR DE PELO


SG - 4910





www.siegen.cl



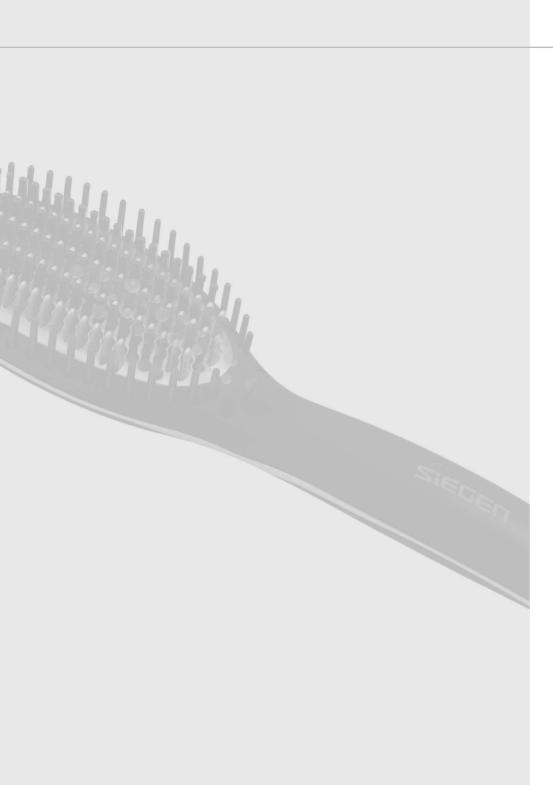

Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

Modo de Uso

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos, excepto en modelos Wet and Dry.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 9.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

- 12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- 15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
- 16.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 7.-

No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros contenedores de agua, excepto en modelos Wet and Dry.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.



Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 4910

Tensión: 110 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 55 W


COMPONENTES DEL APARATO

1.- Boton de encendido / apagado

2.- Selector de temperatura

3.- Pantalla LCD

- 4.- Luz de encendido
- 5.- Cerdas del cepillo
- 6.- Generador de iones negativos

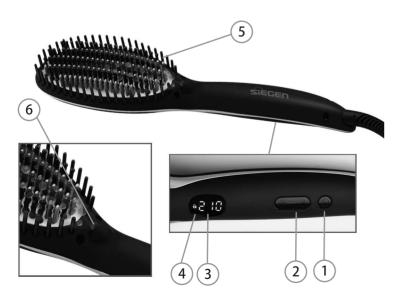

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 01.- Siempre tome el aparato del mango.
- 02.- No ponga los ojos o piel cerca o en contacto con las cerdas del cepillo.
- 03.- No coloque el aparato sobre cualquier superficie cuando esté caliente y en uso.
- 04.- El aparato debe usarse sólo sobre cabello limpio, seco y desenrredado..
- 05.- El aparato se enciende una vez que este enchufado a la corriente eléctrica.
- 06.- Evite el contacto del aparato sobre la piel.
- 07.- Nunca toque las cerdas del cepillo cuando esté en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL CEPILLO ALISADOR

- 1.- Asegúrese que su pelo esté seco y peinado.
- 2.- Enchufe el cepillo alisador a la corriente.
- 3.- Para encender el cepillo alisador, presione el botón de encendido.
- 4.- Al prenderlo, la pantalla LCD se iluminará.
- 5.- Para elegir la temperatura deseada, utilice los botones + y -.
- 6.- Las posiciones de temperatura son desde los 80° C a los 210° C. Una vez que seleccione la temperatura deseada, la temperatura en la pantalla LCD se ajustará hasta alcanzar la temperatura deseada.
- 7.- Para bloquear o desbloquear, presione rápidamente el boton de encendido/apagado hasta que el símbolo de candado aparezca o desaparezca en la pantalla.



- 8.- Para apagar el cepillo alisador, mantenga apretado el botón de encendido/apagado hasta que la luz se apague y desenchufe.
- 9.- Permita que el aparato se enfríe antes de guardar.

IONIZACIÓN PERMANENTE

El cepillo alisador tiene un generador de iones permanente, lo cuál proporciona brillo adicional y reduce el frizz.

NOTA: es posible que se sienta un chisporroteo (ruido), esto es normal y lo causan los iones generados.

MODO DE USO

- 1.- Antes de comenzar, desenrrede completamente su cabello.
- 2.- Tome una sección de su cabello y agarrela firmemente.
- 3.- Presione el cepillo alisador hacia el cabello hasta que este esté completamente entre las cerdas. Cepille el cabello igual como lo hace con un cepillo regular.

Mientras más lento se desplace por el cabello, más efectivo será el efecto de alisado.

- 4.- Repita el procedimiento por la totalidad de la cabeza, hasta que haya logrado el alisado de su gusto.
- 5.- Puede agregar pequeñas ondas en las puntas del cabello si es que gira el cepillo hacia adentro o hacia afuera cuando esté cepillando esa área.

NOTA: el efecto de alisado depende del grosor del cabello y del nivel de rizo que este tenga. Mientras más grueso y rizado sea el cabello, más tiempo tomará alisarlo y puede ser necesario pasar aún más lento el cepillo en cada sección.

ONDAS SUAVES

Para obtener un look de ondas suaves, separe mechones de 2 cms aprox. Comience a pasar el cepillo alisador y gírelo unos 180 mientras lo desliza hacia abajo. Cuando esté a medio camino en el largo del cabello, empiece a girar el cepillo y envuelva el cabello alrededor de éste una vez para obtener más movimiento. Mientras más lento desplace el cepillo mejor será el efecto.

SELECTOR DE TEMPERATURA

El cepillo alisador viene con ajustes variables de calor. Siempre comience cepillando su cabello usando el alisador en una temperatura baja. Si considera que la temperatura no es suficiente gire el selector hasta que encuentre la adecuada para su tipo de cabello.



CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

MANTENCIÓN DEL APARATO

La mantención de su aparato no requiere lubricación.

Mantenga las partes y superficies del aparato libre de polvo, suciedad y químicos (ej: fijador para cabello).

Remueva cualquier cabello que pueda haber quedado atrapado entre las cerdas del cepillo despues de cada uso.

Si es necesaria una limpieza, recuerde desconectar el aparato de la corriente eléctrica y deje enfriar antes de limpiar.

Limpie el aparato con un paño seco.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe y deje enfriar antes de guardar el aparato.

Guarde el aparato en un lugar seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Nunca enrolle el cable en el aparato, ya que este se puede cortar prematuramente.

Evite movimientos y/o torceduras bruscas, retorcimientos o estiramientos del cable o enchufe.



GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

Condiciones generales:

- 1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
- 2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
- 3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

- 1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
- 2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
- 3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
- 4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
- 5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
- 6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
- 7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.



NOTAS	