

## Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# AFEITADORA ONE SHAVE GLIDE

SG-7225





## Índice

### CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

### CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

### CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

### CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

### CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

### CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido el cable, adaptador o el aparato. Mantenga el adaptador alejado del agua y manipúlelo con las manos secas. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos ni lo sumerja en agua mientras está conectado a la corriente eléctrica.
- 3.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 4.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 5.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 6.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 7.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
- 8.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
- 9.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 10.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

- 11.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen aparato.
- 12.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- 13.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
- 14.- Este producto es bi voltaje y usa cable USB-C.
- 15.- Nunca guarde el adaptador con el cable enrollado alrededor de éste.
- 16.- Asegúrese que sus manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor.
- 17.- Mantenga alejado el aparato del agua mientras se está cargando.
- 18.- No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o ser empujado a una bañera o al agua. Este aparato es lavable, pero no sumergible en agua.
- 19.- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- 20.- No desmonte el cuerpo principal para reemplazar la batería.
- 21.- Al desconectar el enchufe, no tire directamente del cable USB-C.
- 22.- No cargue durante períodos prolongados.
- 23.- No cambie ni cargue en temperaturas altas o bajas.
- 24.- Mantenga el cargador alejado de lugares con altas temperaturas.
- 25.- No modifique ni repare individualmente (DIY).



MÁQUINA LAVABLE BAJO UN GRIFO.



APTA PARA USO EN SECO O HÚMEDO



## DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 7225  
Tensión 110-240V ~50/60Hz  
Voltaje: 3,7V  
Batería de Litio 800mAh

Tiempo de carga: 2 hrs  
Tiempo de Uso: 1 hora 40 minutos  
Uso enchufada y recargable  
Clasificación de Hermeticidad: IPX7

## COMPONENTES DEL APARATO

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Cubierta Protectora     | 7. Cable USB-C                                |
| 2. Cabezal de Afeitado     | 8. Recortador de vellos nasales y orejas      |
| 3. Botón encendido/apagado | 9. Cortapelos                                 |
| 4. Pantalla LED            | 10. 3 peines de alzada regulable (3, 5, 7 mm) |
| 5. Conector enchufe        |   |
| 6. Cepillo de limpieza     |   |

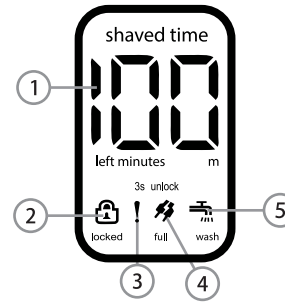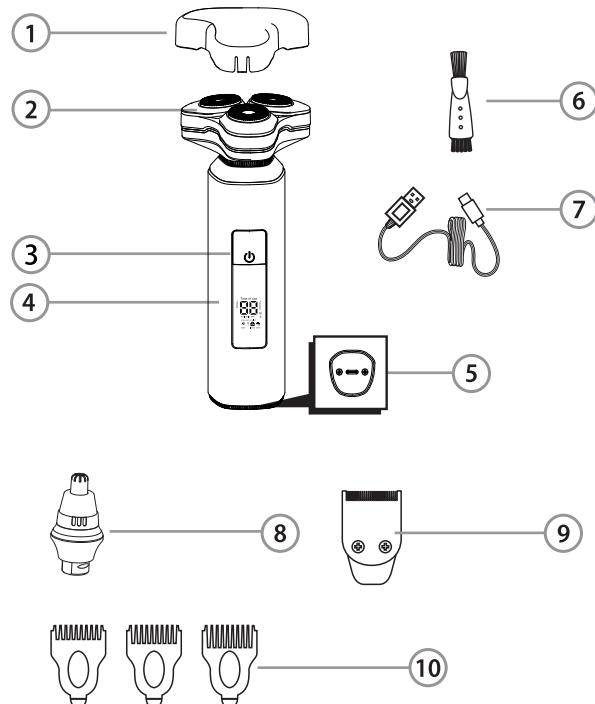

1. Indicador de remanente de carga (min)
2. Bloquear
3. Indicador de bloqueo de cuchillas
4. Indicador de necesidad de carga
5. Indicador de necesidad de lavado

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso, cargue el producto hasta completar un ciclo completo de carga.

### ADVERTENCIA

Si no usa el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, es necesario cargarlo al 100% al menos cada 3 meses para conservar la vida útil de la batería

- Asegúrese que sus manos y el aparato estén completamente secos antes de cargar el aparato.
- Cargue siempre la afeitadora en un lugar fresco y seco.
- El aparato debe ser cargado a temperatura ambiente, no menos de 5°C y no más de 40°C

### PRECAUCIÓN

La piel puede experimentar una leve irritación durante los primeros usos, lo cual es normal. Se recomienda utilizar el dispositivo regularmente dentro de intervalos específicos (al menos tres veces por semana) para facilitar la adaptación de la piel lo antes posible.

### TIPS

- Afeitarse 20 minutos después de despertarse por la mañana puede ayudar a mantener la limpieza facial durante todo el día.
- La parte de la cuchilla es propensa a la proliferación de una gran cantidad de bacterias, por lo que debe limpiarse regularmente.
- No se deben compartir las afeitadoras con otras personas para evitar el contagio de diversas enfermedades de la piel.

**CARGA**

No cargue el aparato por más de 10 horas.

El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.

Cuando el aparato está completamente cargado, tiene un tiempo de uso de 120 minutos.

Pasos para cargar

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Inserte el extremo del cable de carga en el enchufe de la afeitadora y luego conecte el enchufe a la toma de corriente.

El porcentaje de carga de la batería y el símbolo de batería se encenderán para indicar que se está cargando. (Fig. 4)



También puede conectar el cable de carga USB a una interfaz USB, como la de una computadora, para cargar el aparato. (Fig. 5)



Después de la carga, guarde bien el adaptador para usos futuros.


Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio autorizado.

**OPTIMIZACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS RECARGABLES**


Descargue completamente las baterías recargables dos veces al año, dejando que el motor funcione hasta que se detenga. Luego, recárguelas completamente.

**BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA**


Cuando la batería está completamente cargada, la pantalla indica 100 como tiempo de disponibilidad de batería. (Fig. 6).

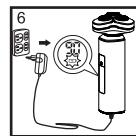**BATERÍA BAJA**

Cuando la batería está casi vacía, el símbolo de batería comienza a parpadear. (Fig. 7).

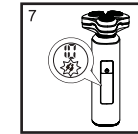**RECORDATORIO DE LIMPIEZA**

Para un rendimiento óptimo de afeitado, se recomienda limpiar la afeitadora después de cada uso. Cuando el símbolo de recordatorio de limpieza se enciende de forma continua, te está recordando que es momento de limpiar la afeitadora. (Fig. 8)

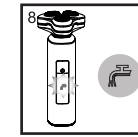**BLOQUEO PARA VIAJES**


Puede activar el bloqueo para viajes cuando tenga previsto desplazarse. Esta función evita que la afeitadora se encienda accidentalmente durante el transporte.

**ACTIVACIÓN DEL BLOQUEO PARA VIAJES**

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para activar el modo de bloqueo para viajes. Al hacerlo, el símbolo de bloqueo para viajes se encenderá en la pantalla. (Fig. 9)

**DESACTIVACIÓN DEL BLOQUEO PARA VIAJES**

Mantenga presionado nuevamente el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El símbolo de bloqueo para viajes se apagará. (Fig. 9) La afeitadora estará lista para ser utilizada nuevamente.

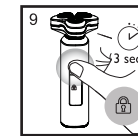**NOTA**

También puede desactivar el bloqueo para viajes conectando el aparato a la corriente eléctrica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### AFEITADO

Presione el botón de encendido/apagado para encender la afeitadora.

Mueva la afeitadora rápidamente hacia adelante y hacia atrás en dirección contraria al crecimiento de la barba. (Fig. 10, 11, 12)




Para obtener mejores resultados, le recomendamos afeitarse con el rostro seco. Por lo tanto, es preferible hacerlo antes o un tiempo después de lavarse la cara.

Tenga en cuenta que su piel puede necesitar un periodo de adaptación al uso de este dispositivo de afeitado.

También puede afeitarse el vello del cuello utilizando el mismo método.

Para apagar la afeitadora, presione nuevamente el botón de encendido/apagado. Luego, coloque la tapa protectora para evitar daños. (Fig. 13)

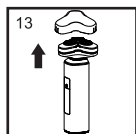

### ADVERTENCIA

No utilice la afeitadora si los cabezales de afeitado están dañados, ya que podrían causar lesiones en la piel.

### AFEITADO EN HÚMEDO

#### PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte el adaptador de la afeitadora antes de proceder con el afeitado en húmedo.

#### NOTA

El afeitado en húmedo consume más energía y puede agotar la batería de la afeitadora más rápidamente.

Mojarse la cara con agua tibia y luego ponerse la espuma. Para uso en húmedo puede utilizar cualquier espuma o gel de afeitado disponible en el mercado. Mojar el cabezal de la afeitadora antes de proceder con el afeitado. Encienda la máquina y siga los pasos del afeitado en seco. Es importante ir limpiando el cabezal bajo el agua entre cada pasada para remover el exceso de espuma del cabezal y lograr un mejor resultado. Una vez finalizado el proceso de afeitado, proceda a la limpieza y secado del cabezal de afeitado y de la afeitadora como se indica en la sección Cuidados y Limpieza.

### CORTE DE CABELLO

Este producto está diseñado para usarse únicamente sobre cabello limpio y seco.

No lo utilice sobre el cabello mojado ni inmediatamente después del lavado.

#### Uso del peine guía para recorte

1. Coloque el peine deslizándolo en las ranuras guía ubicadas a ambos lados del recortador, hasta que escuche un "clic" que indica que está bien fijado.
2. Si es la primera vez que utiliza el aparato, le recomendamos comenzar con el peine de 3 mm (el ajuste más largo) para familiarizarse con el funcionamiento.

### RECORTE DE CONTORNOS SIN PEINE

Para un corte muy corto de 0.6mm, puede utilizar el recortador sin el peine guía. Esto es ideal para dar forma a zonas como la línea del cuello o el contorno de las orejas.

### USO DEL ACCESORIO PARA RECORTE DE VELLO NASAL Y DE OREJAS

#### Recorte de vello nasal

1. Asegúrese de que las fosas nasales estén limpias.
2. Encienda el dispositivo y no inserte la punta a más de 0.5cm.
3. Gire suavemente la punta mientras la mueve hacia dentro y hacia fuera para eliminar el vello. Presione un lado contra la piel para reducir la sensación de picor.

#### Recorte de vello en las orejas

1. Limpie bien la parte externa de la oreja para eliminar restos de cera.
2. Para el vello en el interior de la oreja, inserte la punta no más de 0.5cm.

### ADVERTENCIA

No introduzca la punta más profundamente, ya que podría dañar el tímpano.

**INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE CABEZALES**

1. Para remover un cabezal, sujete el cuerpo de la máquina y tire el cabezal hacia arriba tomándolo desde la parte baja.
2. Para instalar un cabezal debe alinear el puerto de instalación del cabezal al cuerpo de la máquina y presionar hacia abajo con una fuerza moderada.
3. Presione hacia abajo con una fuerza apropiada el cabezal de afeitado, la cuchilla para patillas, y el recortador de vello nasal.

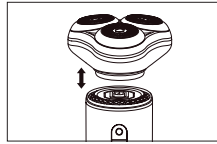


Figura 3

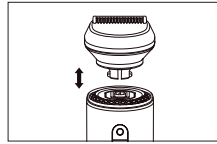


Figura 4

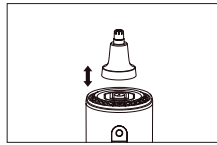


Figura 5

**CUIDADOS Y LIMPIEZA****PRECAUCIÓN**

- Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte el adaptador de la afeitadora y asegúrese que la afeitadora está apagada antes de limpiarla.
- La afeitadora y todos sus cabezales deben limpiarse después de cada uso para asegurar un rendimiento óptimo y evitar malos olores.


Para asegurar un mejor rendimiento durante el afeitado, es importante que usted limpie la afeitadora de forma regular.

**NOTA**

- Las funciones de resistencia al agua y al polvo no son permanentes y pueden deteriorarse debido al uso diario.
- Los daños causados por la inmersión en líquidos no están cubiertos por garantía.

**Pasos para la limpieza**


- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- Tire de la apertura del soporte de las cuchillas para desmontar las partes de la afeitadora. (Fig. 14)

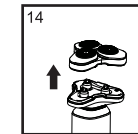


- Las partes desmontadas pueden lavarse directamente bajo el grifo.

**ADVERTENCIA**

Mantenga seco el puerto de carga cuando lave el cuerpo principal del aparato. (Fig. 15)

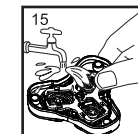


- Después de enjuagar, drene el exceso de agua de la afeitadora y colóquela en posición horizontal en un área ventilada para que se seque.
- Para mantener un rendimiento óptimo, le recomendamos aplicar aceite lubricante cada tres meses.
- El aceite lubricante no está incluido en el paquete, deberá adquirirlo por separado. (Fig. 16)

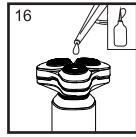


También puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para eliminar residuos mientras limpia los cabezales de afeitado y la cámara recolectora de vello.

### PASOS PARA REEMPLAZAR LOS CABEZALES DE AFEITADO

Desenrosque cuidadosamente el perno del conjunto de cabezales de afeitado. Retire los cabezales y deséchelos. (Fig. 17, 18).

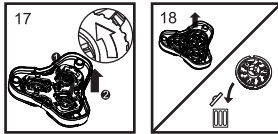

Coloque los nuevos cabezales en el soporte correspondiente. Fije nuevamente el conjunto al dispositivo, ajustando el perno. (Fig. 19, 20).

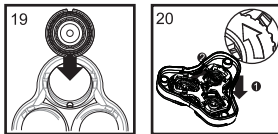

#### IMPORTANTE

Asegúrese de que las muescas de ambos lados del cabezal de afeitado encajen correctamente en el soporte.

#### ADVERTENCIA

- Procure mantener el puerto de carga alejado del agua durante el lavado. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de conectarlo para cargar.
- No usar ningún tipo de paño, toalla o pañuelo de papel o tela para secar o limpiar las cuchillas ya que estos pueden dejar residuos que pueden ser perjudiciales en el correcto funcionamiento del aparato y afectar el resultado.

#### PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

