

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

www.siegen.cl

ONDULADOR DE PELO

SG - 2411



Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- 4.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 5.- Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado
- 5.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 6.- Desenchufe el aparato cuando éste no se esté utilizando. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste.
- 7.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 8.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 9.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 10.- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.
- 11.- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido"

12.- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

13.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.

14.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

15.- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.


16.- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

17.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

18.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

19.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste.

20.- Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

21.-  ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y tropezar con el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS


Modelo: SG 2411

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Cilindro: 25 mm de diámetro

COMPONENTES DEL APARATO

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Punta fría | 7. Cable giratorio en 360° |
| 2. Pinza | 8. Placa de cerámica + Tourmaline |
| 3. Palanca | 9. Sistema de apoyo |
| 4. Mango | 10. Botón de apagado (0) |
| 5. Luz indicadora de funcionamiento | 11. Selector de temperatura (-/+) |
| 6. Botón de encendido (1) | |

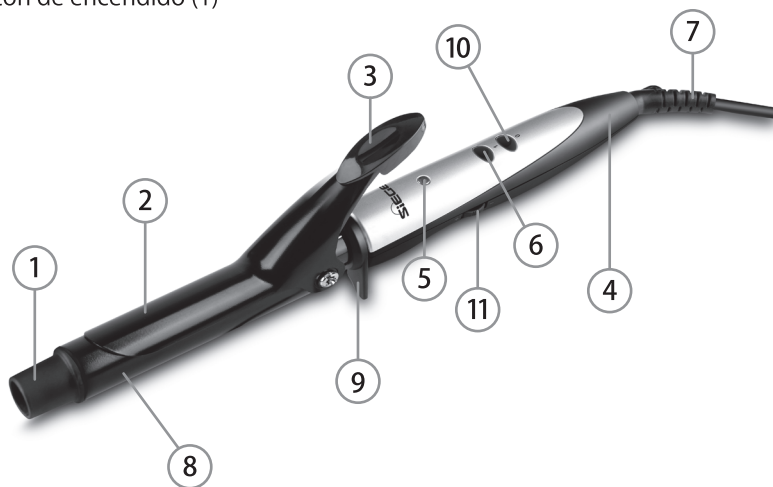

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 01.- No ponga los ojos y piel cerca o en contacto con las placas cuando el ondulator esté en uso. Siempre tome el aparato del mango.
- 02.- No coloque el aparato sobre cualquier superficie cuando esté caliente y en uso.
- 03.- El aparato debe usarse sólo sobre cabello seco y limpio.
- 04.- Evite tocar la placa de cerámica cuando el ondulator esté en funcionamiento.
- 05.- Evite el contacto del aparato sobre la piel.

NOTAS:

- El primer uso puede provocar cierto olor a quemado debido a restos de aceite o residuos de la construcción que puedan disolverse en esta primera vez. Esto es normal y debería dejar de pasar luego de unos cuantos usos.
- El ondulator se calentará a máximo 200° C, especial para cabellos normales. En cabellos teñidos, decolorados y/o dañados no se recomienda el uso del ondulator, ya que éste podría dañarlo aún más.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL ONDULADOR

- 1.- Asegúrese que su pelo este seco y peinado.
- 2.- Enchufe el ondulator a la corriente.
- 3.- Para que comiencen a calentar las placas, debe presionar el botón de encendido durante 2 segundos. Se encenderá la luz indicadora de funcionamiento en color rojo, la que parpadeará hasta que el aparato llegue a la temperatura seleccionada.

4.- Espere que el ondulator se caliente (aproximadamente 1 minuto). Sabrá que está listo para ser usado cuando la luz indicadora de funcionamiento deje de parpadear.

5.- Separe el cabello por mechass de no más de 4 cms de ancho y 1 cm de grosor.

6.- Abra la pinza para introducir una mecha. Cierre la pinza apretando la punta del cabello y asegurándose que quede estirado.

7.- Luego enrolle manteniendo el cabello estirado alrededor de la placa hasta llegar lo más cercano que desee del cuero cabelludo, evitando tocarlo con la placa caliente.

Nota: Mientras enrolle, no tome la punta fría con la otra mano para evitar bloquear los giros del cable.

8.- Mantenga el cabello enrollado en el ondulator por al menos 20 segundos para lograr rulos apretados o en caso de un cabello difícil de ondular. Mantenga por menos tiempo si el cabello es fácil de encrespar o quiere ondas más sueltas.

9.- Repita todas las veces que sea necesario, hasta lograr el ondulado deseado.

10.- Permita que el cabello se enfríe antes de volver a peinar.

11.- Después de usar, apague el aparato manteniendo presionado el botón de apagado durante 2 segundos y desenchufe.

12.- Permita que el aparato se enfríe antes de guardar.

SELECTOR DE TEMPERATURA

Permite ajustar la temperatura en un rango entre 130° C y 180° C.

Para ajustar la temperatura mueva el selector hacia el signo “+” para una mayor temperatura y hacia el signo “-” para una menor temperatura.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

MANTENCIÓN DEL APARATO

La mantención de su aparato no requiere lubricación.

Mantenga las partes y superficies del aparato libre de polvo, suciedad y químicos (ej: fijador para cabello).

Si es necesaria una limpieza, recuerde desconectar el aparato de la corriente eléctrica y deje enfriar antes de limpiar.

Limpie el aparato con un paño suave seco o ligeramente humedecido.

No permita que le caiga agua o cualquier otro líquido al aparato.

ALMACENAMIENTO

Deje enfriar antes de guardar el aparato.

Guarde el aparato en un lugar seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Nunca enrolle el cable en el aparato y evite movimientos bruscos, torceduras, retorcimientos o estiramientos del cable o enchufe; ya que esto podría causar que se gaste en forma prematura y se rompa.

Nunca cuelgue el aparato del cable.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de tres (3) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.