

## Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# SECADOR DE PELO

## SG - 3130





## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un periodo de tres (3) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. Esta garantía quedara sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

1. Al terminar de usar el secador de pelo, desenchúfelo y déjelo enfriar completamente antes de limpiar.
2. Use un paño húmedo para limpiar el exterior del secador. No permita que el secador entre en contacto con agua u otros líquidos.
3. Después de que el secador este frío y limpio, guárdelo en un lugar seco. Nunca enrolle el cable demasiado apretado alrededor del secador.
4. Nunca cuelgue la unidad por el cable, ya que puede provocar que el cable se rompa.

## Índice

### **CAPÍTULO 1**

Instrucciones de seguridad importantes

### **CAPÍTULO 2**

Componentes del aparato

### **CAPÍTULO 3**

Datos Técnicos

### **CAPÍTULO 4**

Instrucciones de Funcionamiento

### **CAPÍTULO 5**

Instrucciones de uso

### **CAPÍTULO 6**

Cuidado y limpieza

### **CAPÍTULO 7**

Garantía y condiciones generales

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTENER ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO**-Como sucede con la mayoría de los aparatos, todas sus partes son eléctricas. Manténgalo apagado si no está en uso.

#### Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de utilizarlo.
2. No utilice mientras se bañe.
3. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavamanos.
4. No coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No introduzca las manos en el agua.

### ADVERTENCIA

#### Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Cuando no esté en uso, desenchúfelo. Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.
2. El aparato se calienta cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel entren en contacto con este.
3. No coloque el aparato directamente sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Lave el cabello con shampoo y acondicionador. Seque el cabello con una toalla. Utilizando un cepillo grueso desenrede desde el cuero cabelludo hacia las puntas.
2. Divida el cabello en secciones partiendo desde la nuca.
3. Enchufe el secador de pelo a la corriente. Asegúrese de que el secador de pelo siempre esté en OFF antes de conectarlo a la corriente.
4. Elija la velocidad y temperatura que quiera aplicar a través de los controles de velocidad y temperatura.
5. Seque el pelo a una distancia de 15 cms.
6. Apague el aparato al terminar de secar el pelo y luego desenchufe.

**NOTA:** Los Secadores de Pelo Siegen traen en su interior un termostato para su seguridad. Si el aparato se detiene o deja de funcionar de improviso, deberá apagarlo y desenchufarlo. Déjelo enfriar por 10 minutos antes de volver a utilizarlo normalmente.

### BOQUILLA CONCENTRADORA DE AIRE

Salida de aire profesional hecha de un material altamente resistente al calor y a las deformaciones.

La forma redondeada inclinada ligeramente hacia atrás en los extremos permite que cuando la boquilla este en un ángulo sobre el cabello, la salida de aire no esté totalmente bloqueada.

### DIFUSOR DE AIRE

Provoca que el aire del difusor salga de manera uniforme y suave lo que provoca una sensación de masaje sobre el cuero cabelludo. Especial para cabellos ondulados.

**NOTA:** El primer uso puede provocar cierto mal olor debido a restos de aceite o residuos de la fabricación que puedan disolverse en la primera vez. Esto es normal y debería dejar de pasar luego de unos cuantos usos.

### IMPORTANTE

Asegúrese siempre de que el secador de pelo este desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo. Use un paño húmedo para limpiar y secar. Esto ayudará a preservar el acabado original de su secador de pelo.

### ADVERTENCIA

No sumerja nunca el secador de pelo en el agua y asegurarse siempre de que el enchufe se mantiene seco.

Cada cierto tiempo de uso, usted debe remover la rejilla para limpiar el aparato. Gire la rejilla hacia la dirección opuesta de las manillas del reloj, retire y limpie. Luego vuelva a colocar la rejilla, gire asegurándola. Limpie con frecuencia restos de cabellos o pelusa que se queda atrapado en el filtro de entrada.


4. El aparato no debe quedar sin supervisión mientras esta enchufado.
5. Desenchufe el aparato cuando este cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
6. Utilice este aparato como se describe en este manual.
7. No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante. Deje que se enfríe antes de manipularlo.
8. No utilice este aparato si tiene dañado el cable o el enchufe.
9. Nunca tire del cable o permita que quede tenso, retorcido y/o doblado, sobre todo en las conexiones de los enchufes. Esto podría dañarlo justo en la entrada al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Maneje el cable con cuidado para una vida más larga.
10. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
11. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
12. No use al aire libre, ni en lugares donde se esté usando aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.
13. No utilice un cable de extensión con este aparato.
14. Nunca lo use mientras duerma.
15. No lo haga funcionar con un convertidor de voltaje.
16. Si el aparato no funciona correctamente o se ha caído, dañado o ha caído al agua, lleve el aparato al Servicio Técnico Siegen autorizado para su revisión y reparación.
17. Este aparato tiene un dispositivo de protección que hace que no funcione bajo condiciones anormales (por ejemplo, durante la inmersión del aparato).
18. Nunca coloque el aparato en funcionamiento sobre una superficie blanda, como una cama o sofá.
19. No dirija el aparato caliente hacia los ojos, piel u otras áreas sensibles al calor.

20. No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor mientras está en funcionamiento.

21. No deje el aparato en lugares cálidos y húmedos.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**COMPONENTES DEL APARATO**

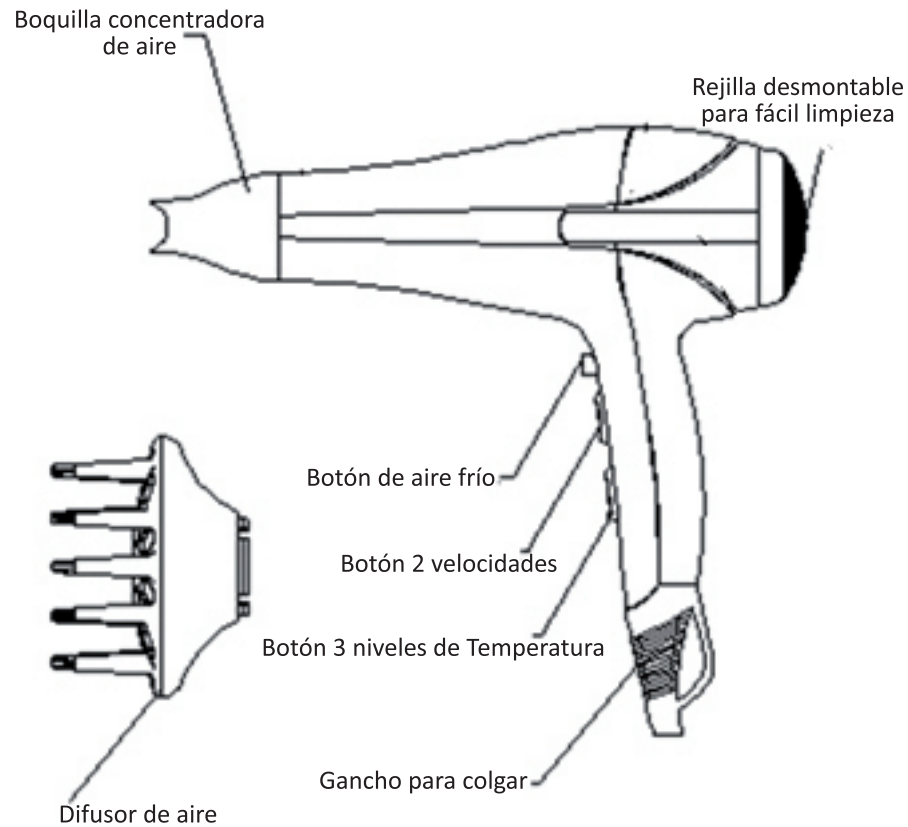

**DATOS TÉCNICOS**

**Modelo:** SG- 3130  
**Tensión:** 220 – 240 V ~ 50Hz  
**Potencia:** 1800 - 2200W

**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

**PRECAUCIONES**

1. Cuando el secador de pelo sea utilizado en el baño, desenchúfelo después de cada uso, ya que la proximidad al agua es una amenaza incluso cuando el secador de pelo este apagado.
2. Evite el contacto entre las partes calientes del secador de pelo y su cuello o cara.
3. Asegúrese que la entrada y salida del aire en el secador no estén bloqueadas mientras el secador este en uso.
4. Asegúrese que el secador de pelo se haya enfriado por completo antes de guardarlo.
5. Nunca utilice el secador de pelo mientras se da un baño de tina, en la ducha o cerca del agua.
6. No introduzca ningún objeto al secador de pelo.